



300Mbps対応 無線LANマルチポケットルータ



MZK-MF300N


コンバータ設定ガイド

Version: MZK-MF300N_QIG-B_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザース・マニュアルを参照してください。ユーザース・マニュアルの参照方法は、別紙「困ったときは」裏面の「ユーザース・マニュアルの見方」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

ゲーム機（Xbox 360）、デジタル家電、あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化にすることができます。

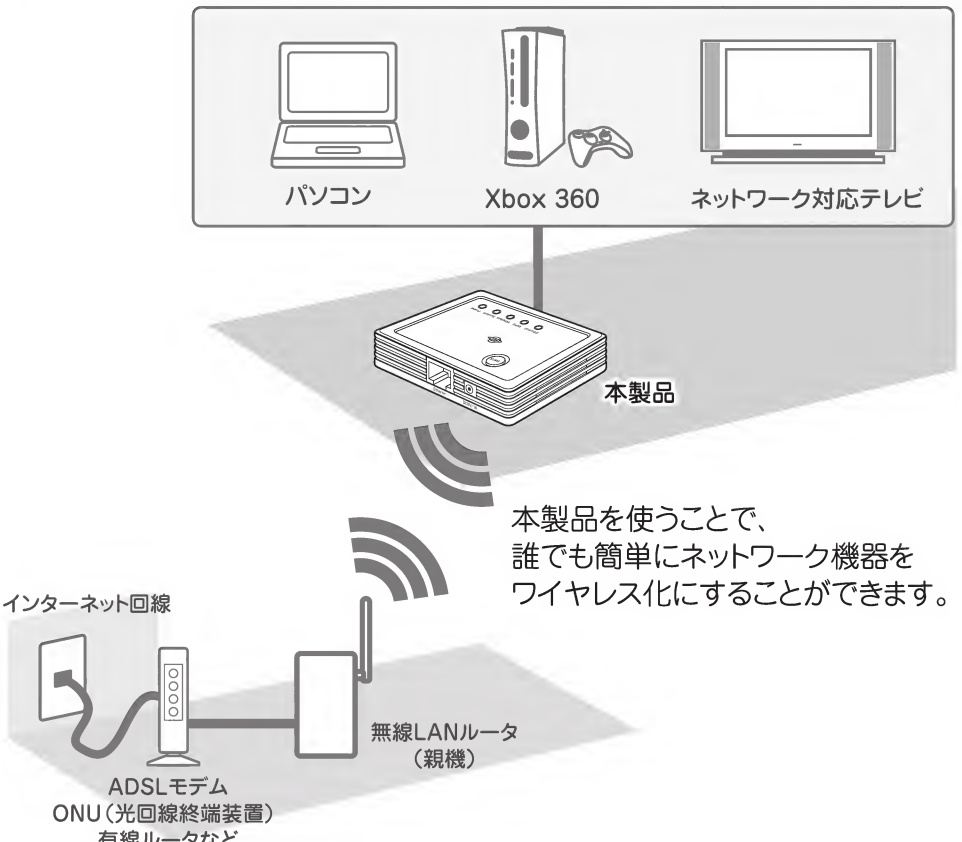

手順の確認

STEP 1 親機を確認する

※親機がインターネットに問題なく接続できることを確認してください。

STEP 2 親機につなげる

- 親機に WPS ボタンがあるときは
→「STEP2 親機につなげる(WPS ボタン編)」より親機に接続します。
- 親機に WPS ボタンがないときは
→「STEP2 親機につなげる(手動設定編)」より親機に接続します。
※「WPS ボタン編」でうまく接続できないときは、「手動設定編」を参照し設定してください。

STEP 3 ネットワーク機器をつなげる

※接続したいネットワーク機器（デジタル家電やゲーム機、パソコン）を本製品につなげます。


STEP 4 接続を確認する

必要なものを準備する

はじめに以下のものを準備してください。

- ☐ 本製品
- ☐ AC アダプタ（同梱品） ※必ず付属のものを使用してください。
- ☐ LAN ケーブル（同梱品） ※本製品とネットワーク機器を接続します。
- ☐ コンバータ設定ガイド（本紙）
- ☐ 「LAN ポート」を搭載したゲーム機（Xbox 360）、またはデジタル家電（ネットワーク対応テレビ）、パソコン
- ☐ インターネットに接続できる環境

各部の名称

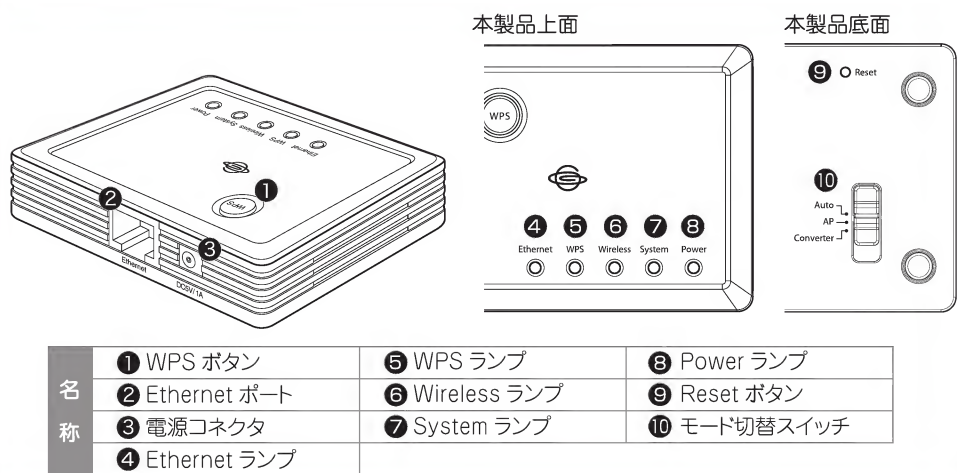


設定するための確認事項

- 現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込みをしてください。
- 本製品に接続するデジタル家電やゲーム機に LAN ポートがあることを確認してください。
※本製品とデジタル家電やゲーム機を接続する際、LAN ポートが必要になります。
- 本製品をルータとして使用するときは、別紙「スタートガイド」を参照してください。
- ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。


STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

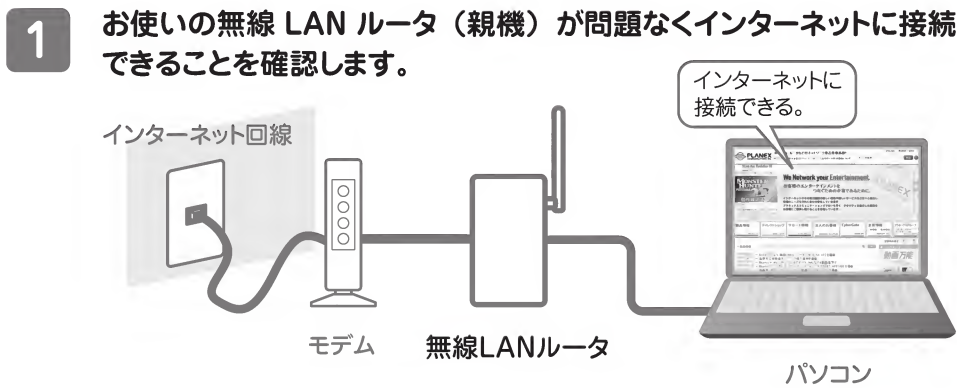

！ 本手順の設定を行うには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータがないときは用意してください。

- 2 お使いの無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているか確認します。
無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し確認してください。

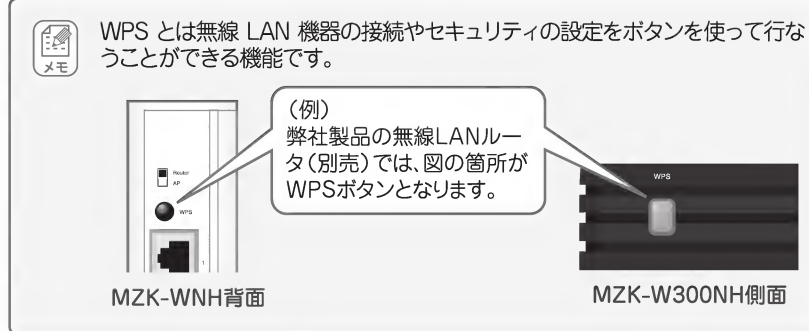

▶ WPS ボタンがあるとき

本紙の「STEP 2 (WPS ボタン編)」→「STEP 3」→「STEP 4」の順に手順を進めてください。

▶ WPS ボタンがないとき

本紙の「STEP 2 (手動設定編)」→「STEP 3」→「STEP 4」の順に手順を進めてください。


いずれかの方法で親機に接続してください。

STEP 2 親機につなげる(WPS ボタン編)


- 本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。親機が WPS 機能に対応していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。
- 本紙で指示があるまで LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。
- 複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは別紙「困ったときは」を参照してください。

1. 本製品に電源を入れる


- 1 本製品底面のモード切替スイッチを「Converter」側に切り替えます。



- 2 本製品背面の電源コネクタとコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。（本製品の電源がオンになります）

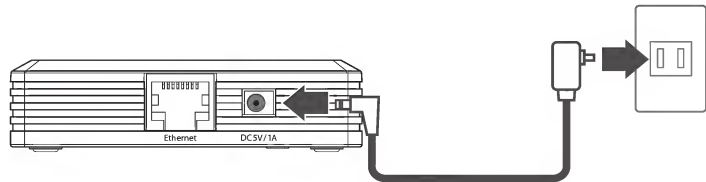


- 3 本製品上面の「WPS」ランプ・「Wireless」ランプ・「System」ランプ・「Power」ランプが点灯することを確認します。

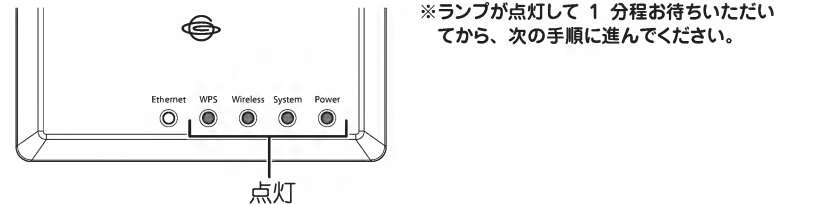


※ランプが点灯して 1 分程お待ちいたってから、次の手順に進んでください。

2. 親機につなげる


- 1 無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを押し、2 分以内に次の操作を行います。

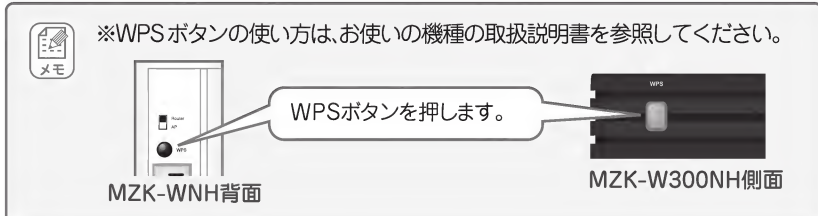

- 2 本製品上面の WPS ランプが点滅するまで、本製品上面の WPS ボタンを押します。（3 秒以上）

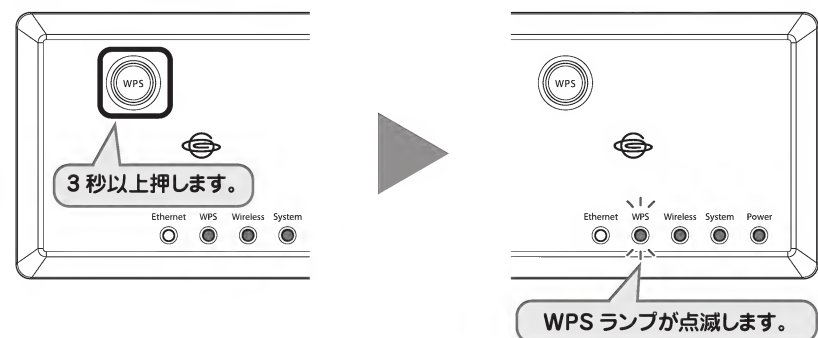


- 3 ①「WPS」ランプが点灯します。
②本製品上面の「Wireless」ランプが 3 秒程度消灯し、再び点灯にすることを確認します。

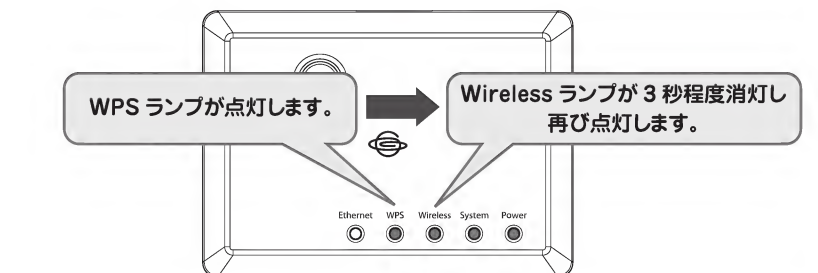

- WPS ランプが点滅のときは、まだ接続されていません。
- WPS ランプが点滅しないときは、再度 WPS ボタンを押してください。
- Wireless ランプが 3 秒程度消灯せずに、WPS ランプが点灯したときは接続が確立していません。再度 WPS ボタンを押して接続を試みてください。

- 4 本製品に接続している AC アダプタを取り外します。

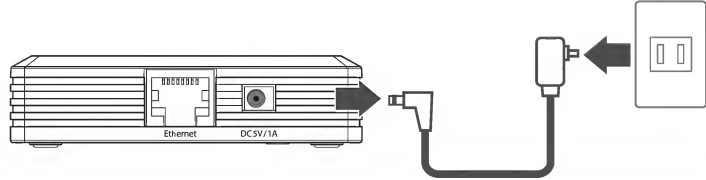

以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

STEP 2 親機につなげる（手動設定編）

- 手動で親機と接続するときや、左記の「WPS ボタン編」で親機とうまく接続できないときは、こちらを参照してください。
- 設定に使用するパソコンが無線 LAN 通信しているときは、無線 LAN を無効にしてください。
- 複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは別紙「困ったときは」を参照してください。

1. 接続するネットワークを調べる

接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(ロ)	認証タイプ	<input type="checkbox"/> WEP <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2-PSK
(ハ)	キーの長さ	<input type="checkbox"/> 64-bit <input type="checkbox"/> 128-bit ※表の(ロ)が「WEP」のとき
(ニ)	暗号化	<input type="checkbox"/> TKIT <input type="checkbox"/> AES ※表の(ロ)が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき
(ホ)	キーフォーマット	<input type="checkbox"/> 16 進数 (Hex) <input type="checkbox"/> 文字列 (ASCII・パスフレーズ)
(ヘ)	暗号化キー	


※暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、TKIP/AES のときは「パスフレーズ」を記入してください。
※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）の取扱説明書を参照してください。

2. 本製品をパソコンとつなげる

- 1 パソコンの電源をオフにします。



- 2 本製品底面のモード切替スイッチを「Converter」側に切り替えます。

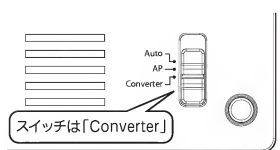


- 3 本製品の Ethernet ポートとパソコンの LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。

※LANポートの位置や呼び方は機器によって異なります。LANポートがわからないときは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。




LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。
※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。

- 4 本製品背面の電源コネクタとコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。（本製品の電源がオンになります）

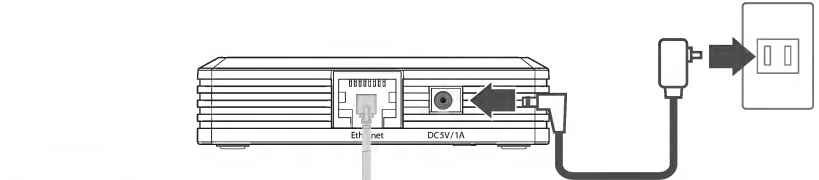

- 5 本製品上面の「WPS」ランプ・「Wireless」ランプ・「System」ランプ・「Power」ランプが点灯することを確認します。

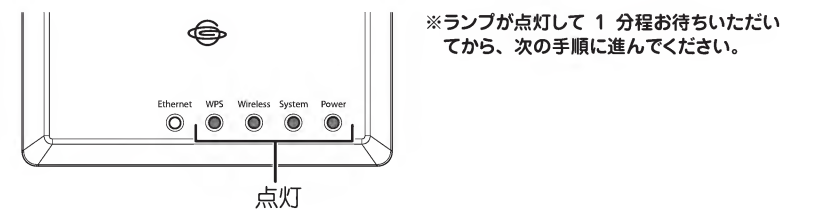

※ランプが点灯して 1 分程お待ちいたってから、次の手順に進んでください。

- 6 パソコンの電源をオンにします。



「STEP2 親機につなげる（手動設定編）」裏面へつづく

